


NIVELADORES



Niveladores para Porcelanato y Revestimientos Cerámicos

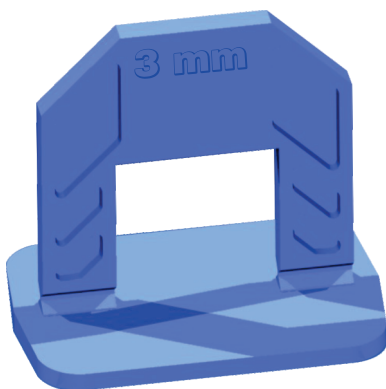


150 Unidades
ARCO SEPARADOR





**Niveladores para Porcelanato
y Revestimientos Cerámicos**

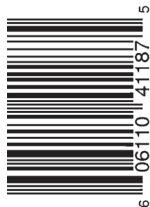

ARCO SEPARADOR

Modo de Uso

1. Colocar los arcos separadores cerca de los vértices. Realizar esta operación como muestra la figura 1 (si el cerámico es mayor a 60 cm. agregar 1 en el centro).

2. Colocar la cuña dentada en el alojamiento del arco separador y presionar hasta nivelar la superficie (esta operación puede realizarse en forma manual o con pinza) Ver figura 2.

3. Una vez fraguado el adhesivo quitar el arco y la cuña golpeando con una masa de goma o con punta pies únicamente en el sentido de la junta tal como se ve en la figura 3.

**Esta acción debe realizarse con las cuñas colocadas.*

Las cuñas se pueden volver a utilizar varias veces.

NOTA:

Para colocación de revestimientos en pared, utilizar separadores para cerámicos de 1,5mm (como mínimo) para evitar que el nivelador quede aprisionado por el peso del porcelanato.

